

Montageanleitung

Sturmriegel Erweiterungsset


MBOX24



Das Sturmriegel Erweiterungsset besteht aus einem Bohrer und dem Türverschluss


Schritt 1

- Markieren Sie einen Punkt auf dem Zwischenblech der Tür.
- Sie können das Schloss auf jedem Blech montieren, bitte achten Sie darauf dass der Verschluss nicht mit dem Magneten kollidiert.
- Der Punkt muss einen Abstand von 16mm von der Außenkante und 50mm von der Unterkante haben.

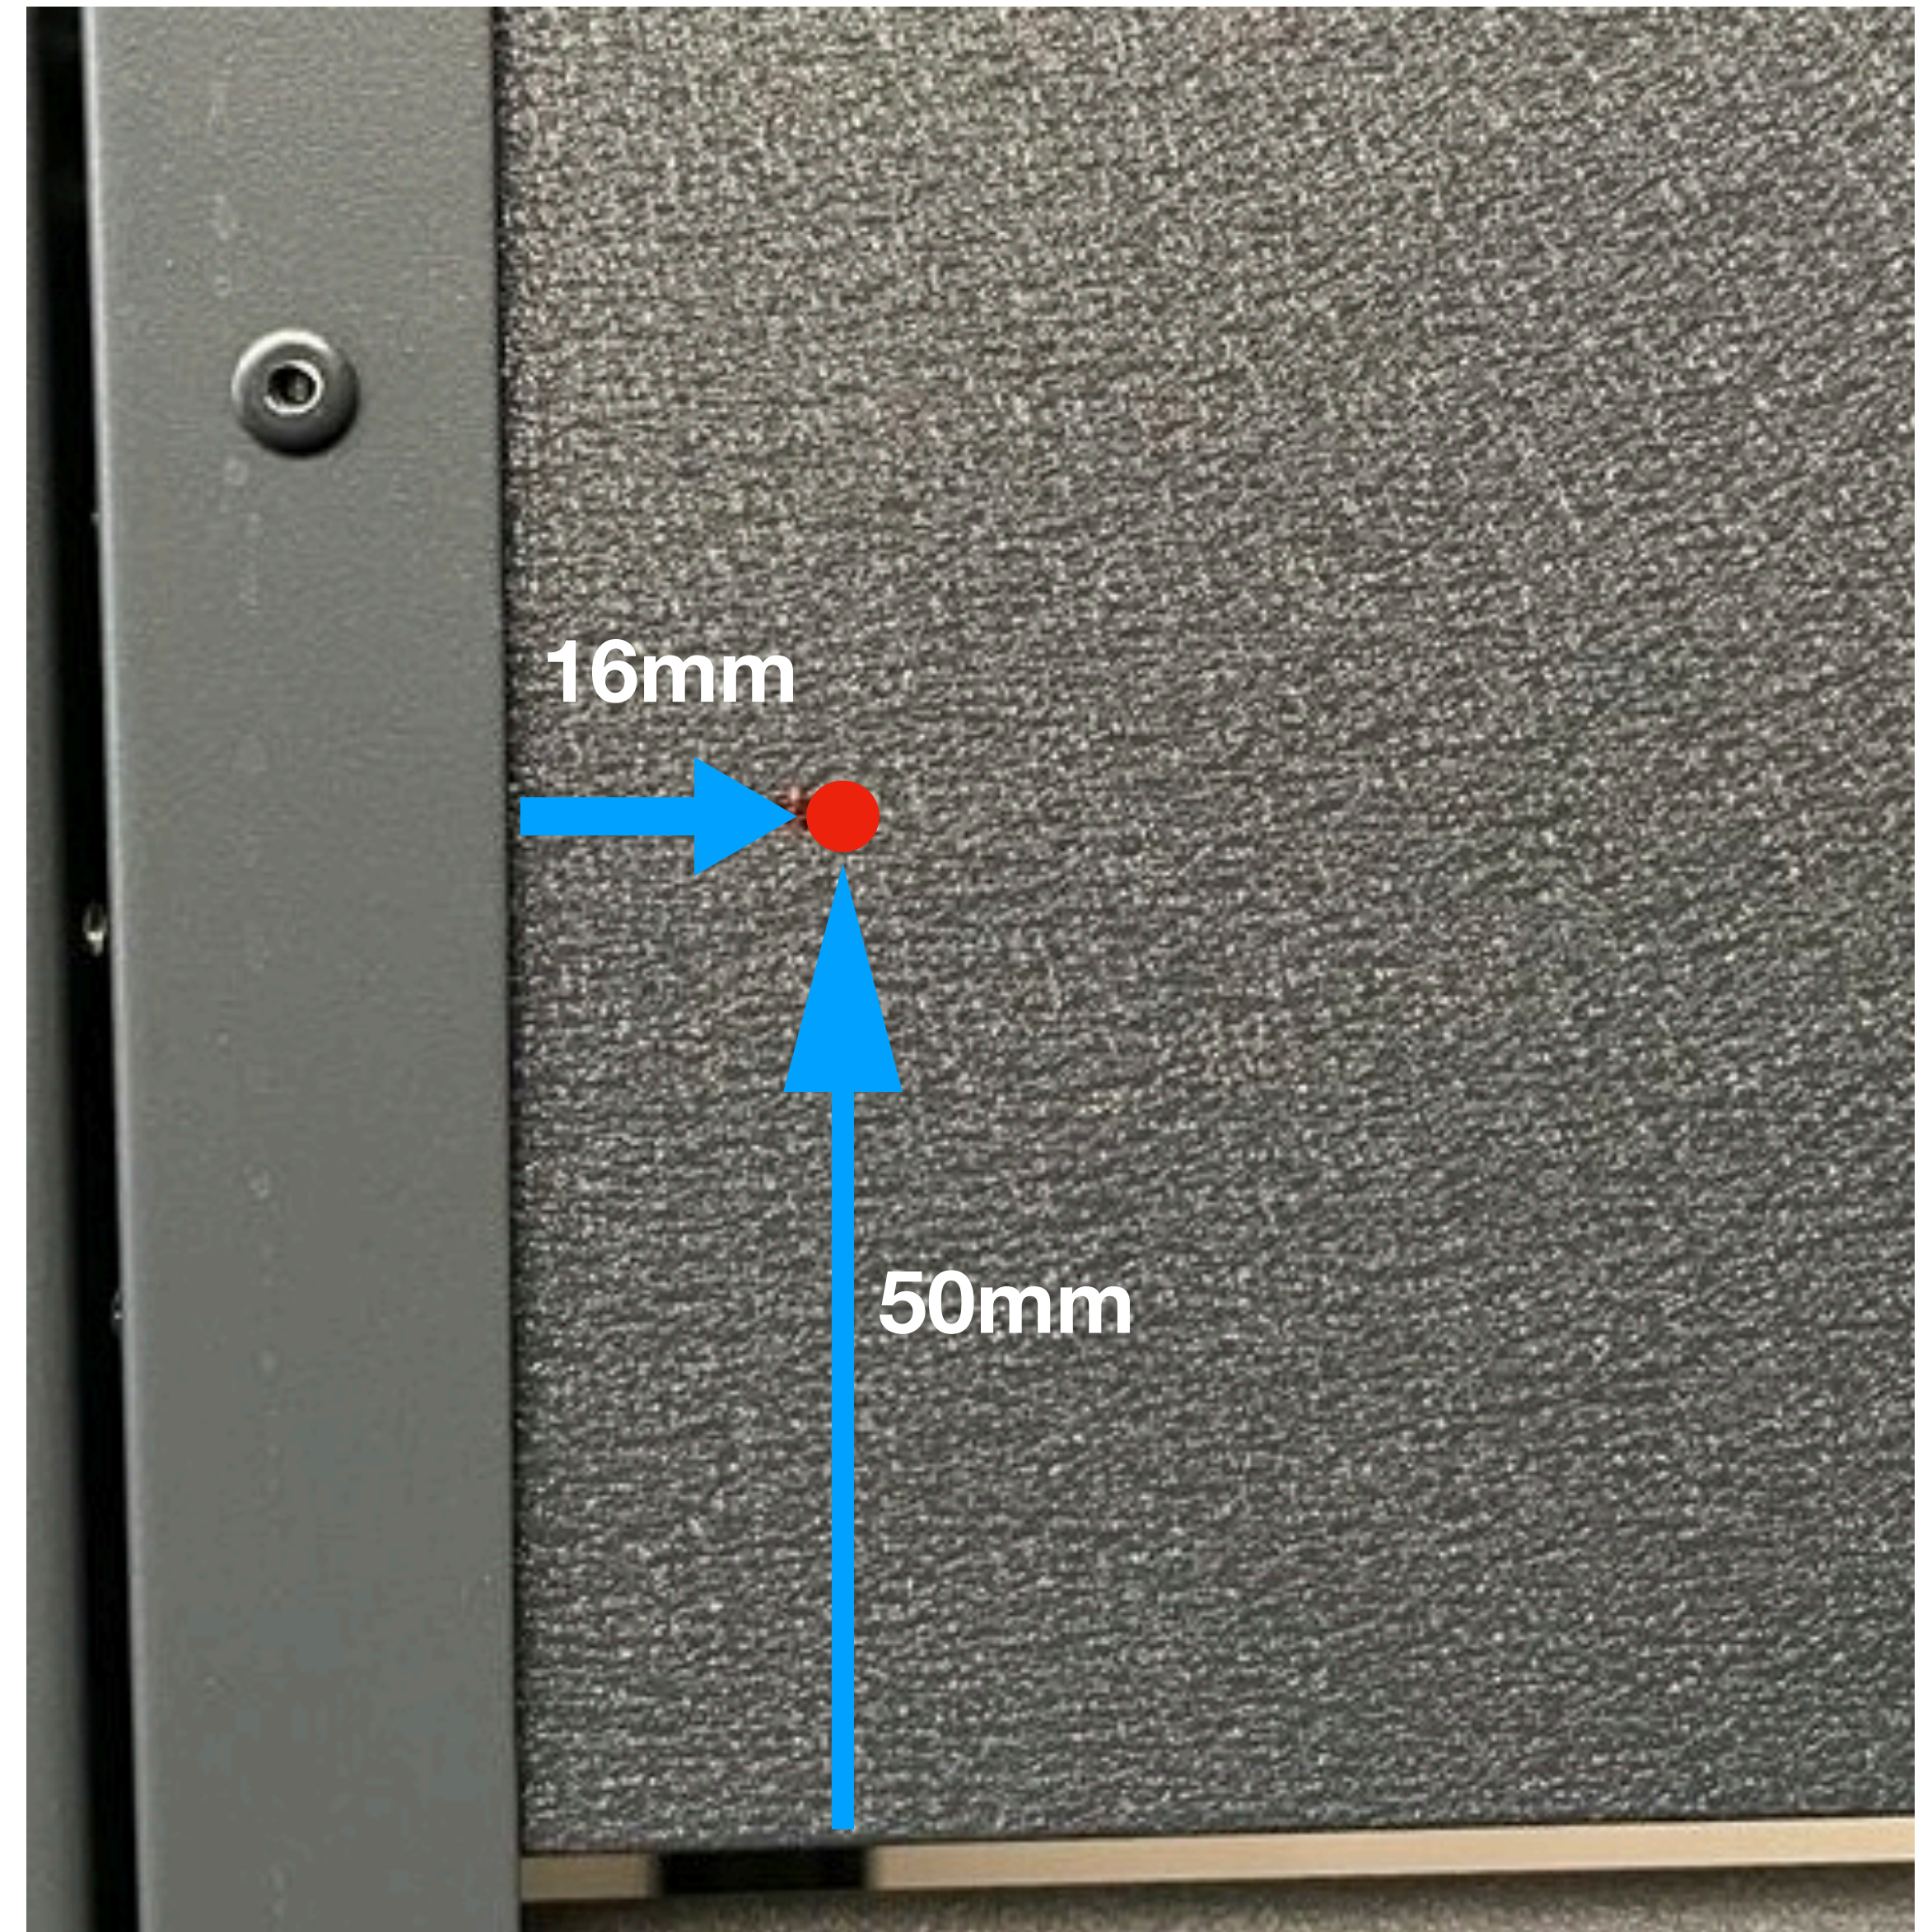

Schritt 2

- Verwenden Sie den mitgelieferten Bohrer, um das Loch in die Tür zu bohren.
- Mit dem Bohrer das Loch zur letzten Stufe (22mm) aufbohren.
- Beim bohren bitte keine übermäßige Kraft verwenden, um das Blech nicht zu beschädigen.

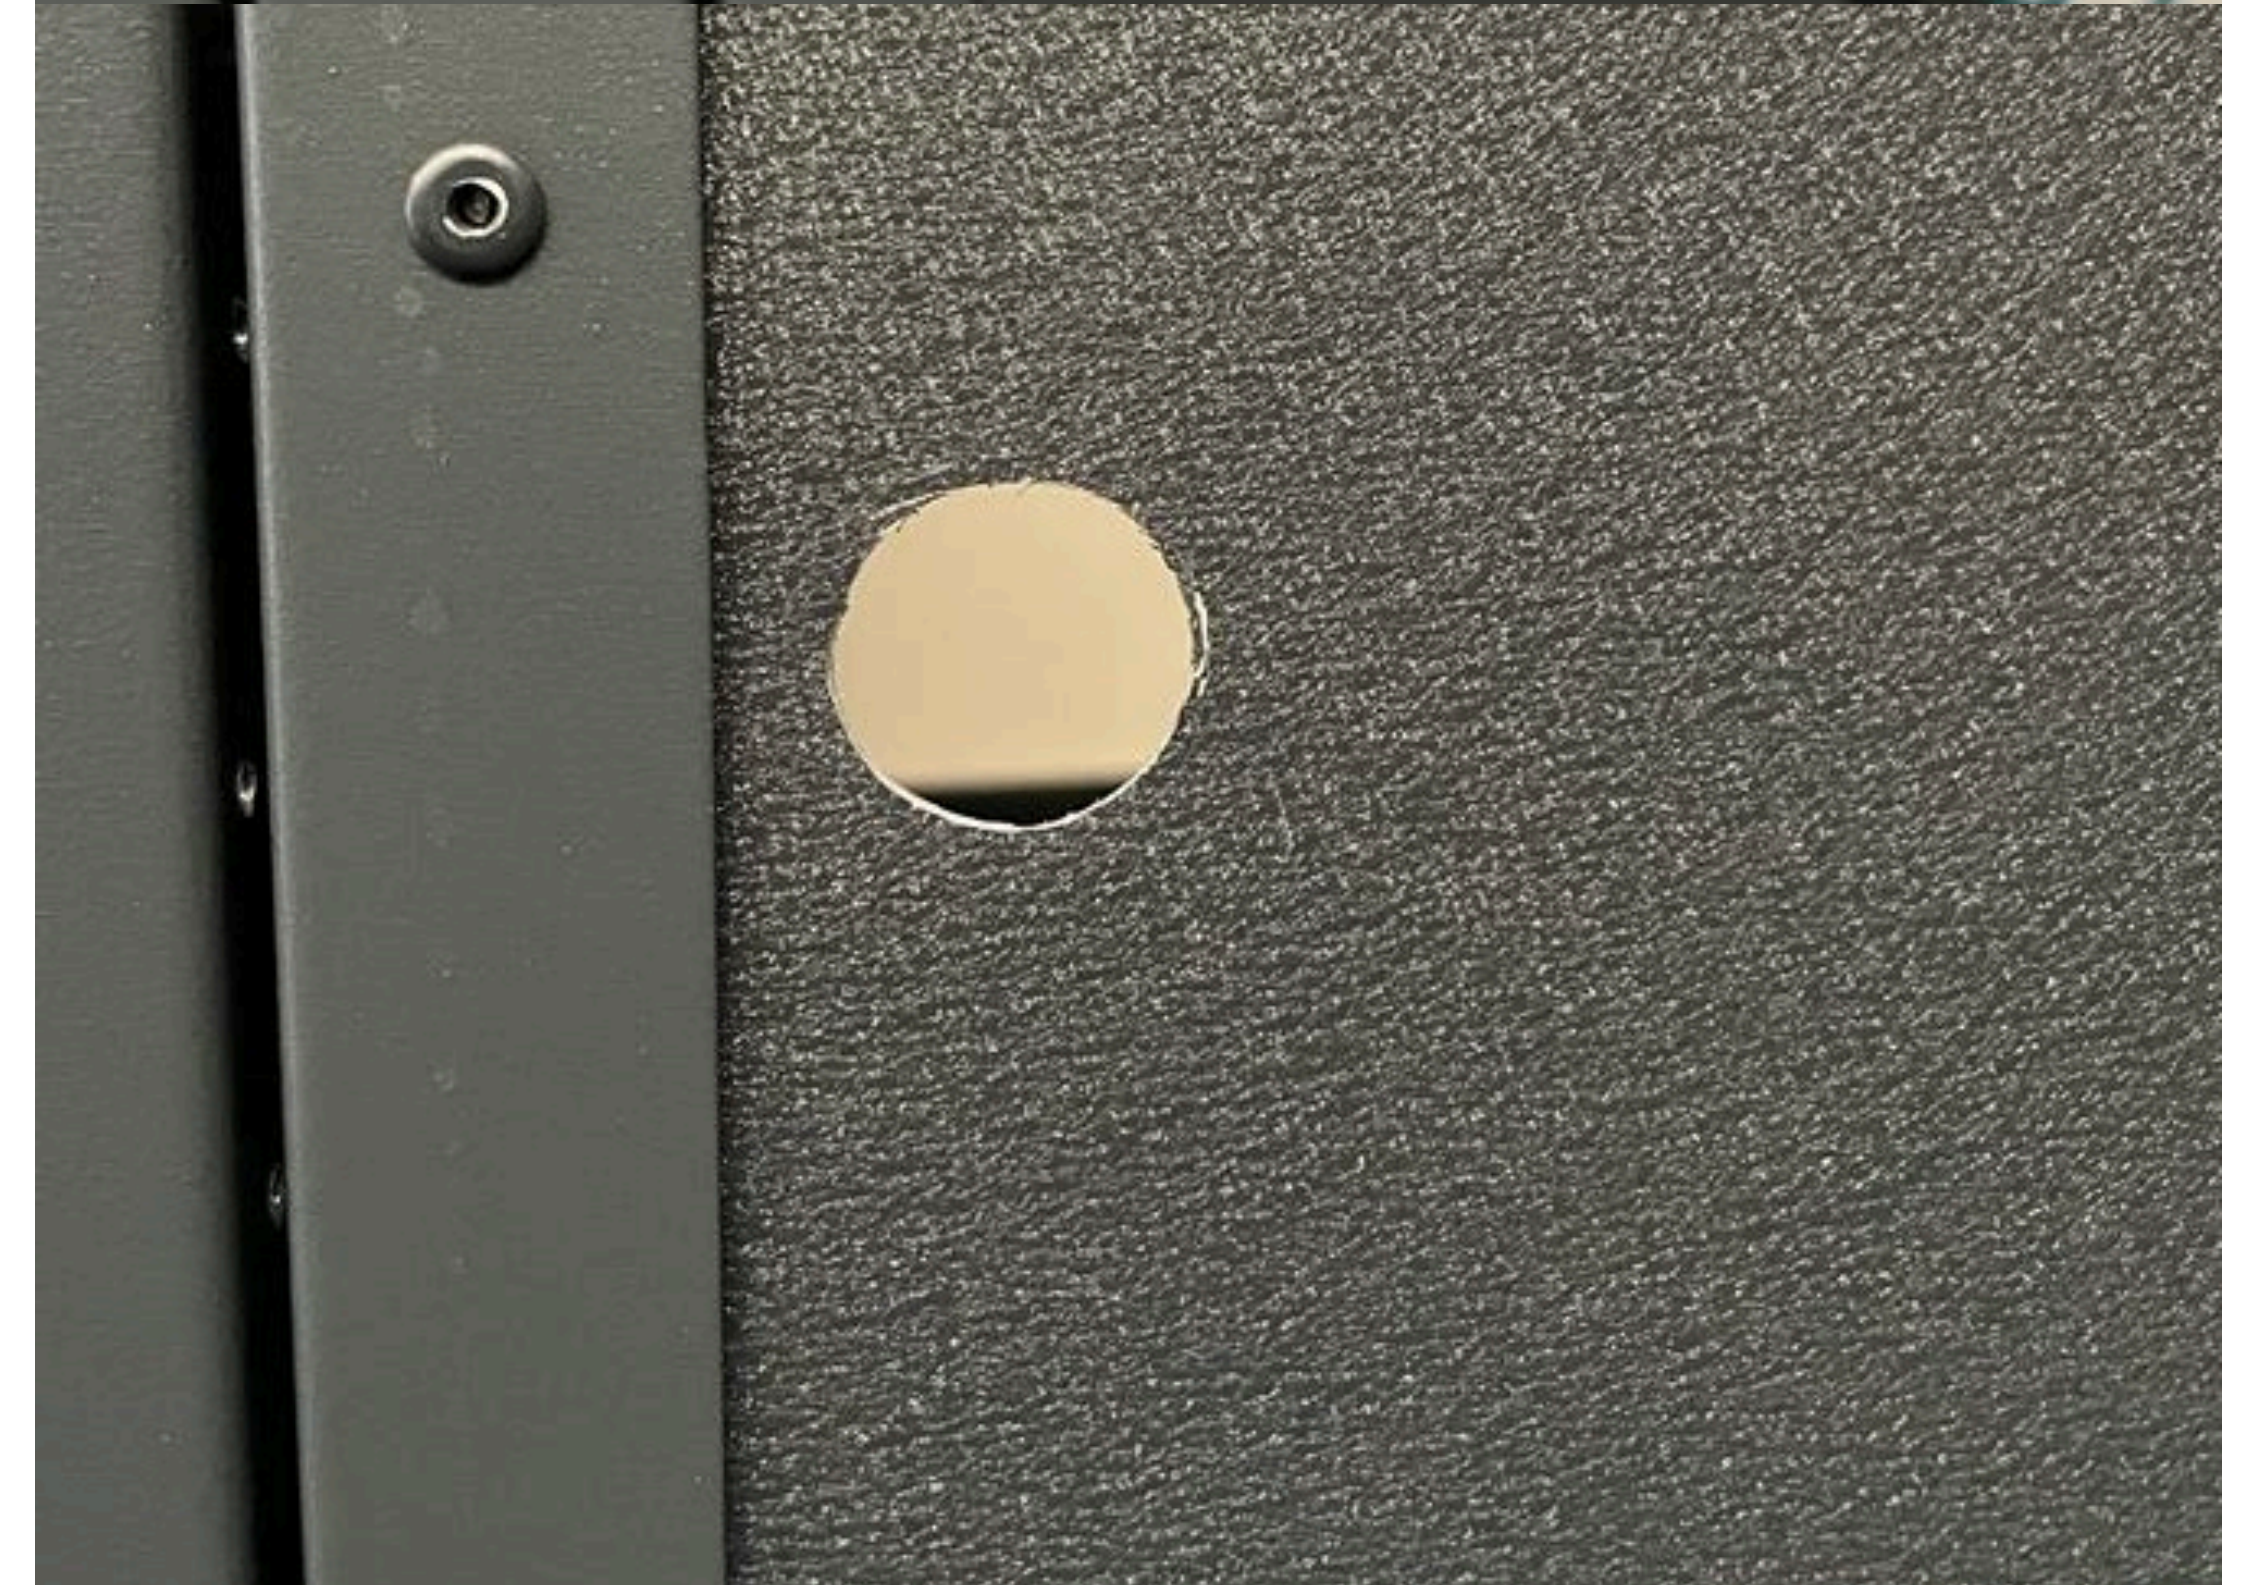

Schritt 3

- Das Türschloss von vorne durch das gebohrte Loch stecken



Schritt 4

- Das Türschloss wird auf der Innenseite der Tür durch die Mutter fixiert.
- Nach ein paar Verwendungen muss die Mutter unter Umständen nachgezogen werden.

