Montageanleitung

Pflanzdach MBOX Individual



Das Pflanzlich ist ein Aufsatz für Ihre MBOX Individual

Vorbereitung


 Bevor Sie das Pflanzlich montierten, muss die Box vollständig vormontiert sein. (Siehe Bild)



- Legen Sie zunächst zu zweit das Pflanzlich auch die Box
- Um eine optimale Passgenauigkeit zu garantieren achten Sie bitte darauf, dass die Ecken alle möglichst geradlinig verlaufen



- Bohren Sie nun mit dem mitgeliefertem Bohrer die Löcher zur Fixierung des Pflanzdachs. Hierbei ist es Ratsam wenn eine Person das Dach fixiert während die andere die Bohrung vornimmt.
- Zum verschrauben verwenden Sie bitte die Schrauben mit der Gummidichtung.

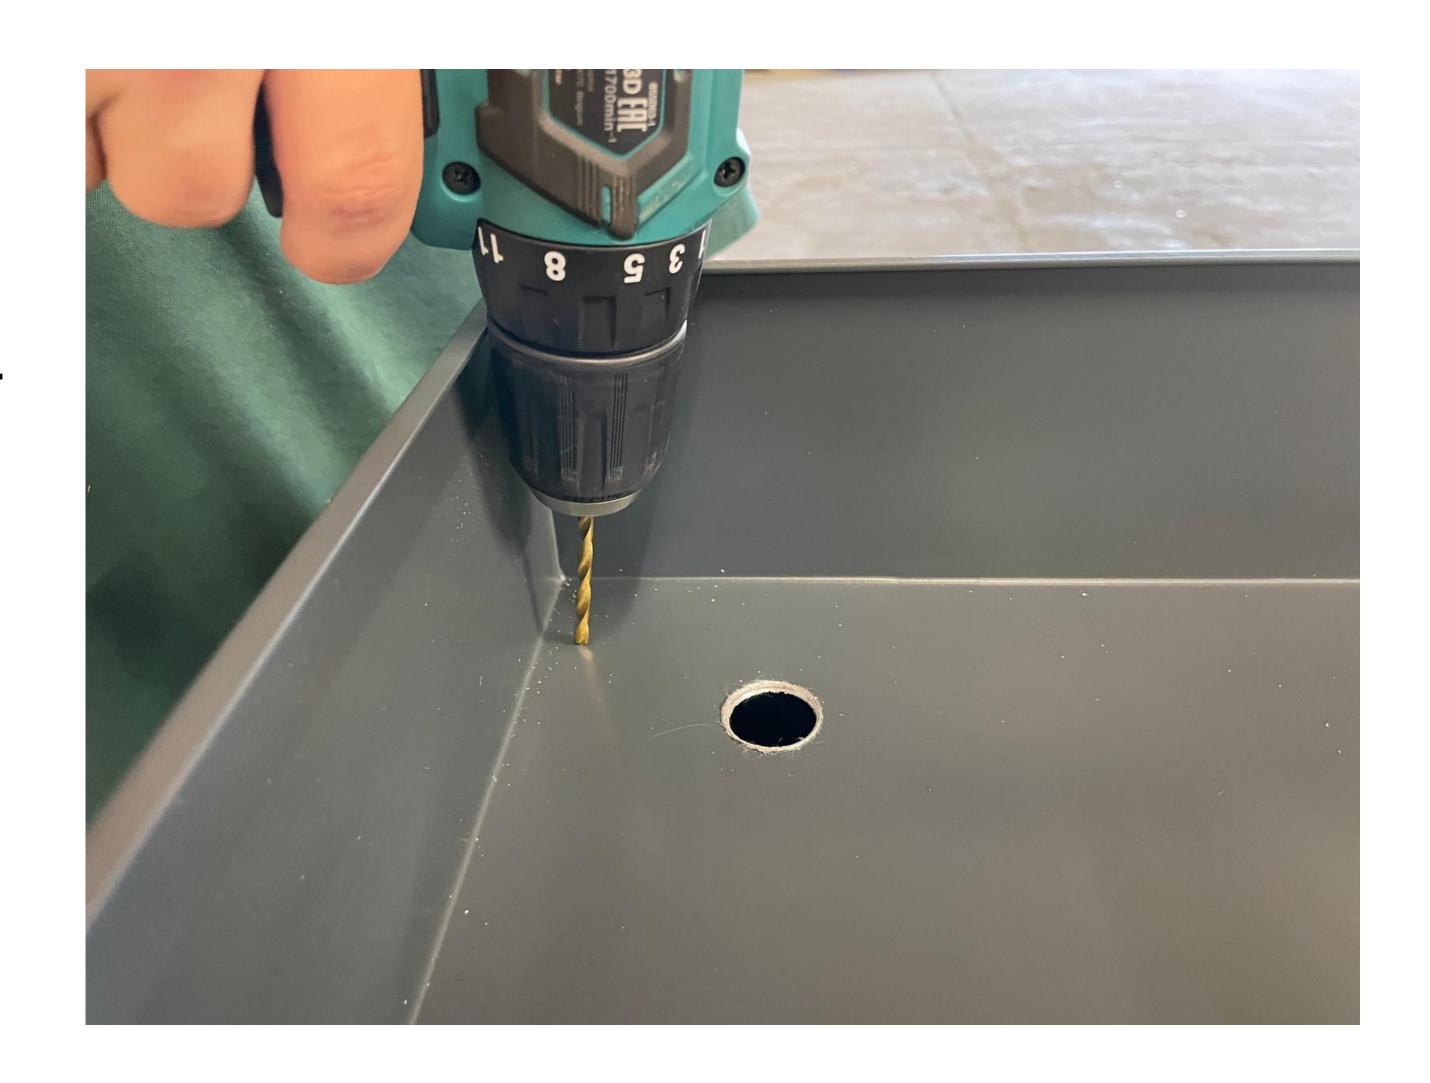

Schritt 2.1


- Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie durch das Planzdach und auch durch das Blech der Box bohren müssen.
- Wir empfehlen Ihnen das Dach mit mindestens 8 Schrauben zu fixieren.



 Entfernen Sie sorgsam alle durch das Bohren entstandene Spähe. Hierfür empfehlen wir einen Staubsauger.



- Als letzten Schritt montieren Sie den Ablauf.
- Drücken Sie zunächst den Gummischlauch auf den Stutzen und kontern Sie den Stutzen anschließend von unten mit der Mutter.
- Bitte nur von Hand festziehen.

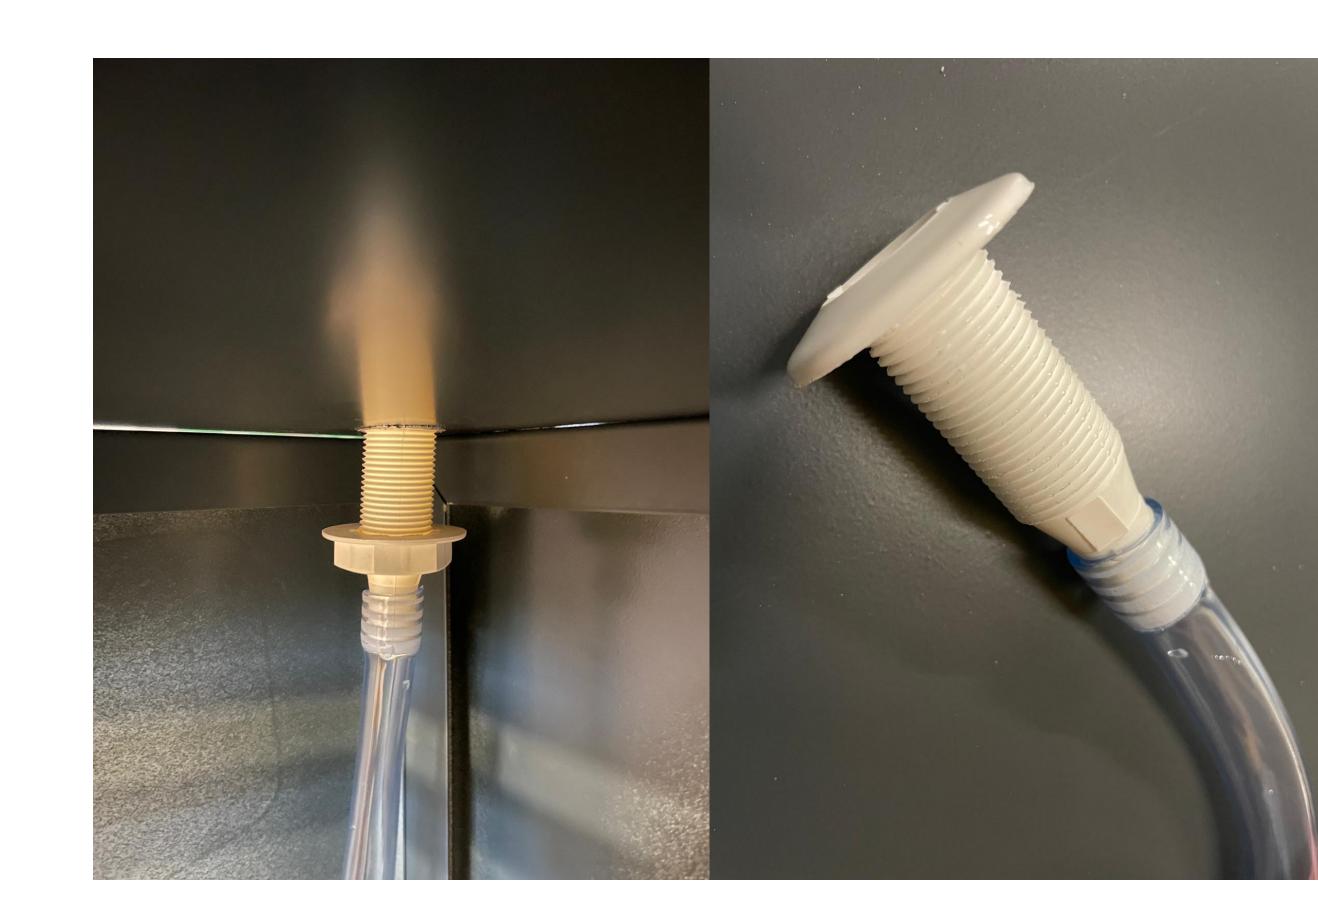

- Bevor Sie Pflanzen in das Pflanzdach einsetzen, ist es hilfreich das Dach mit einem Flies oder einer Matte auszulegen.
- Ihre Individual Box ist nun fertig.

